



Zusatzbetriebsanleitung
BMW ASSIST. Freude an der
Technik - Freude am Fahren.



Diese Zusatzbetriebsanleitung macht Sie mit BMW ASSIST vertraut.

Neben der automatischen Notruf Funktion und der Möglichkeit, sich über die aktuelle Verkehrslage zu informieren, können Sie jederzeit einen Auskunftsdienst in Anspruch nehmen, eine schnelle Verbindung zum BMW Bereitschaftsdienst herstellen und BMW Kundeninformationen abrufen.

Freude am Fahren wünscht Ihnen Ihre

BMW AG

Hinweise zur Betriebsanleitung

Diese Anleitung dient zur Ergänzung der Fahrzeugbetriebsanleitung. Bewahren Sie diese zusammen mit Ihren anderen Fahrzeugunterlagen auf.

Sollten Sie Ihren BMW eines Tages verkaufen wollen, denken Sie bitte daran, auch diese Anleitung zu übergeben – sie ist gesetzlicher Bestandteil des Fahrzeugs.

Hinweise zu anderen Fahrzeugausstattungen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs oder den entsprechenden Zusatzbetriebsanleitungen. Bei Fragen hilft Ihnen Ihr BMW Service weiter.

Aktualität bei Drucklegung

Fortschrittliche Technik und das hohe Qualitätsniveau der BMW Ausstattungen werden durch eine ständige Weiterentwicklung gewährleistet. Daraus können sich evtl. Abweichungen zwischen dieser Betriebsanleitung und der Ausstattung Ihres Fahrzeugs ergeben. Auch Irrtümer können wir nicht ganz ausschließen. Haben Sie deshalb bitte Verständnis dafür, dass aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen keine juristischen Ansprüche hergeleitet werden können.

Verwendete Symbole



kennzeichnet Hinweise, die Sie unbedingt lesen sollten – aus Gründen Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer und um Ihr Fahrzeug vor Schäden zu bewahren. ◀



kennzeichnet Hinweise, die Sie auf Besonderheiten aufmerksam machen. ◀

◀ kennzeichnet das Ende eines Hinweises.


Wenn Sie weitere Fragen haben, wird Sie Ihr BMW Service jederzeit gern beraten.

Überblick	4
Initialisieren	4
Aufrufen/beenden	5
Funktionen	6

4 Überblick

BMW ASSIST bietet Ihnen folgende Funktionen:

- ▷ Notruf
- ▷ BMW Bereitschaftsdienst
- ▷ BMW Info
- ▷ Auskunft plus
- ▷ Verkehrsinformationen
- ▷ Status

 Alle Eingaben bei stehendem Fahrzeug vornehmen. Sonst kann es zu einer Gefährdung der Insassen und anderer Verkehrsteilnehmer kommen. ◀


Voraussetzungen

Wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie BMW ASSIST aufrufen:


- 1 Sie haben das Telefon eingeschaltet bzw. angeschlossen
- 2 Sie haben die Telefonkarte eingeschoben
- 3 Sie haben Ihre PIN eingegeben.

Außerdem muss


- ▷ das GSM-Netz vorhanden sein
- ▷ der GPS-Empfang gewährleistet sein.

 Die Position des Fahrzeugs kann den GSM/GPS-Empfang beeinflussen. In der Regel ist unter freiem Himmel ein GSM/GPS-Empfang gewährleistet. ◀

Initialisieren

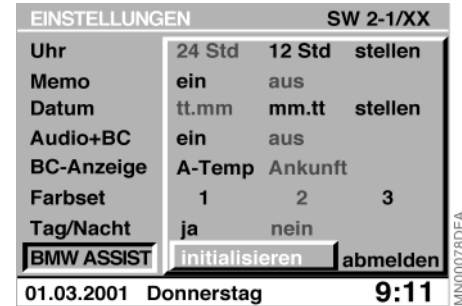

Führen Sie zunächst im Menü „Einstellungen“ eine Initialisierung durch. Damit starten Sie BMW ASSIST und nehmen die Kommunikation mit der Service Zentrale auf.

 Erst nach der Initialisierung wird der Eintrag „BMW ASSIST“ im Menü angezeigt. ◀

Initialisieren

Um die Initialisierung durchzuführen, 1 „Einstellungen“ im Menü auswählen




- 2 drehen, bis die zweite Menüseite angezeigt wird
- 3 „BMW ASSIST“ auswählen
- 4 drehen, bis „initialisieren“ markiert ist
- 5 drücken, um die Initialisierung zu starten.

Die Initialisierung dauert einige Minuten. Der jeweilige Status wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die Taste „Menü“ drücken, läuft die Initialisierung im Hintergrund weiter.

▶ Mit „abmelden“ wird BMW ASSIST im Fahrzeug abgemeldet. Die vertragliche Abmeldung ist davon nicht betroffen. Initialisieren Sie BMW ASSIST erneut, um ihn wieder anzumelden. ◀

▶ Wenn Sie keinen Vertrag abgeschlossen haben und „initialisieren“ auswählen, erhalten Sie Kontakt zum BMW Service. Dieser gibt Ihnen Informationen zum Vertrag. ◀

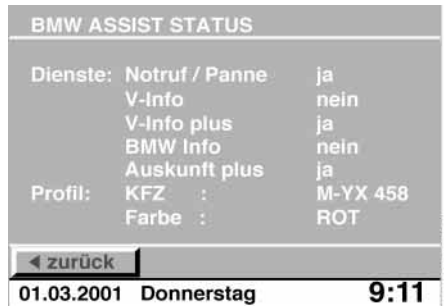


Initialisierung beendet

Nach erfolgreicher Initialisierung wird eine Übersicht aller Dienste mit ihrem jeweiligen Status angezeigt.

Drücken Sie „zurück“, um das Menü „Einstellungen“ erneut anzuzeigen.

▶ Der Menüpunkt „initialisieren“ ist jetzt durch „aktualisieren“ ersetzt. ◀

Aufrufen/beenden

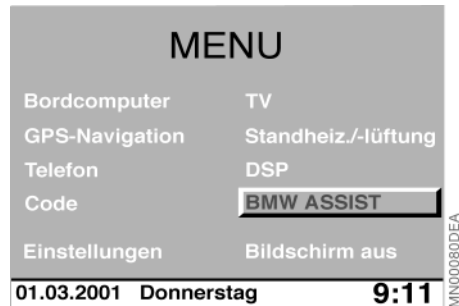

Aufrufen

Um BMW ASSIST aufzurufen,



▶ drehen, bis „BMW ASSIST“ markiert ist, und drücken. Das BMW ASSIST-Hauptmenü erscheint.


Beenden

Um BMW ASSIST zu beenden,



▶ drücken. Sie kehren zum Menü zurück.

6 Funktionen

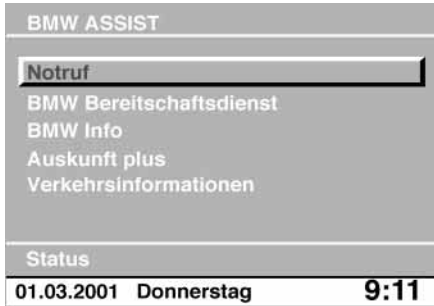

Notruf

Sie können den Notruf manuell auslösen, um z. B. anderen zu helfen. Bei der Auslösung eines Airbags oder Gurtstrammers, löst das System den Notruf automatisch aus. Voraussetzung ist, dass die Fahrzeugelektronik noch funktionsfähig ist.

Wenn Sie die Option „Notruf“ aktivieren, werden sämtliche eventuell bestehenden Telefonverbindungen abgebrochen (Ausnahme: 112).

Um den Notruf manuell auszulösen,



- 1 drehen, bis „Notruf“ markiert ist
- 2 drücken, um den Notruf zu starten.

Sobald der Notruf ausgelöst wurde, erscheint auf dem Bildschirm „Auslösung in 5 Sek.“.

Sie können entweder die Anzeige bis zum Auslösen herunterzählen lassen (4 - 3 - 2 - 1 Sek.) oder direkt „Auslösen“ drücken.

Es wird automatisch eine Telefonverbindung mit dem BMW Service aufgebaut, und die aktuelle Fahrzeugposition sowie das Kundenprofil (Fahrzeugdaten) werden gesendet.

Haben Sie den Notruf versehentlich ausgelöst, können Sie diesen innerhalb von 5 Sekunden abbrechen:



- 1 drehen, bis „Stop“ markiert ist
- 2 drücken, um den Notruf zu stoppen.



In Gebieten, die auf der Karten-CD noch nicht vollständig erfasst sind, ermittelt das System Ihre aktuellen Koordinaten. ◀



BMW Bereitschaftsdienst

Hier wählen Sie automatisch die Nummer des BMW Bereitschaftsdiensts der BMW Group an, z. B. bei einer Panne.

Um den Bereitschaftsdienst zu verständigen,



- 1 drehen, bis „Auslösen“ markiert ist
- 2 drücken, um die Verbindung herzustellen.

Der BMW Service leitet die aktuelle Fahrzeugposition sowie das Kundenprofil (Fahrzeugdaten) an den zuständigen BMW Bereitschaftsdienst weiter. Danach wird eine Sprachverbindung zum BMW Bereitschaftsdienst aufgebaut.

Funktionen



Auskunft plus

Mit dieser Option steht Ihnen ein aktueller Auskunftsdienst zur Verfügung, um z. B. ein Hotel in Ihrer Nähe suchen.

Um eine Verbindung zum BMW Auskunftsdienst aufzubauen,



- 1 drehen, bis „Anfrage“ markiert ist
- 2 drücken, um die Verbindung herzustellen.

Sie können telefonisch die gewünschte Auskunft und die entsprechende Adresse erfragen. Diese werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die Adresse auswählen, wird sie in die Zieleingabe der Navigation übernommen.

Wird zusätzlich die Telefonnummer des Hotels angezeigt, können Sie sie auswählen und sich so gleich ein Zimmer reservieren lassen. Viele Hotels können direkt vom BMW Service reserviert werden.

Verkehrsinformationen

Mit dieser Option stehen Ihnen die erweiterten Verkehrsinformationen des Bordmonitors zur Verfügung. Näheres zu Verkehrsinformationen finden Sie in der Betriebsanleitung zum Bordmonitor im Kapitel GPS-Navigation.

Mit V-Info plus können Sie sich auch Verkehrsinformationen für weiter entfernte Gebiete anzeigen lassen.

Voraussetzung ist, dass Sie V-Info plus und die Zielführung aktiviert haben. Sind diese Bedingungen gegeben, startet das System die erste Abfrage und versorgt Sie in regelmäßigen Abständen mit neuen Verkehrsinformationen.

Die Abfragen werden beendet, wenn

- ▷ das Ziel erreicht ist
- ▷ Sie die Zielführung beenden
- ▷ das Fahrzeug - auch kurzzeitig - abgestellt wird.

Wenn Sie den Dienst aktiviert haben, aber noch keine Rückmeldung von der Service-Zentrale eingetroffen ist, wird „Vi+“ in der untersten Bildschirmzeile schwarz dargestellt; grün, wenn Sie eine Rückmeldung erhalten haben, auch wenn keine Verkehrsbehinderungen vorhanden sind.

BMW Info

Diese Option informiert BMW Kunden über wichtige und nützliche Neuigkeiten. Auf Knopfdruck können diese Informationen auf dem Bordmonitor abgerufen werden.

Status

Diese Anzeige informiert Sie über den aktuellen Umfang von BMW ASSIST.



Freude am Fahren